

การเตรียมพร้อมโครงสร้างหลังคาและการตีเด็งชาย

เตรียมระยะแปห่าง 40.5 ซม. เซ็นเตอร์ ทุก 122 ซม. ให้อ่างแปคู่
เพื่อรับปลายไม้อัด OSB ตีเด็งชายให้สูงเสมอแปหรือต่ำกว่าไม่เกิน 1 ซม

ขั้นตอนการติดตั้ง บ้านหลังคาเชิงเก็ลรูป

1. ติดตั้งไม้อัดทึบขึ้น OSB 10 มีขนาด 122x244 ซม. ยิงติดแปเหล็กโดยใช้สกรู 1.5 นิ้ว เว้นระยะสกรู 20-25 ซม. ระหว่างช่วงรอยต่อไม้ OSB ให้เว้นร่องไฟ 5 มิล. ปลายแปไม้อัด OSB ให้ยื่นเสมอพอดีกับเชิงชายไม้ให้เกินเชิงชายออกไป (จะมีฉากกันน้ำปิดหัวไม้อัดชั้นหนึ่ง)



2. ติดตั้งกระดาษดำกันน้ำ ให้เริ่มต้นแถวแรกจากขอบไม้อัดด้านล่างปูกับขึ้นไปให้ถึง สิ้นหลังคายังด้วยเม็กลูกเบอร์#1010 กระดาษดำให้แถวที่สูงกว่ากับแถวล่าง 5 ซม. ขึ้นไป เป็นชั้นๆ จนถึงผนังบ้านหรือสิ้นหลังคาอย่าให้มีรอยฉีกขาดยิงเม็กลูกเบอร์#1010 ระยะห่าง 30-40 ซม. ให้ทั่วกระดาษดำกันน้ำ





3. ติดตั้งฉากกันน้ำ โดยการใช้เม็กลูกเบอร์#1010 ยิงตามแนวเชิงชายที่มีให้ฉากกันน้ำกับ บนกระดาษดำ และแนบสนิทกับเชิงชายไปรอบหลังคาทั้งหมด ตามรูป





4. ติดตั้งสตาร์ทเตอร์ ขนาด 18x1000 ซม. ให้ลอกแผ่นสติ๊กเกอร์ใต้แผ่นออกและวางกับฉากกันน้ำให้ปลายแป ยื่นเกินออกไปด้านนอกฉากกันน้ำ 2 ซม. ปิดทับไปตามแนวฉากกันน้ำที่ติดตั้งไปแล้วทั้งหมด




5. ติดตั้งแปเชิงเก็ลรูป แถวแรกให้ปลายแปทับเสมอพอดีกับขอบสตาร์ทเตอร์วาง เป็นแนวยาวตามสตาร์ทเตอร์ ช่วงต่อของแปให้ปลายแปชนติดกันยิงด้วยเม็กลูกเบอร์#1016 หรือใช้ตะปูหัวแบนตอกเป็นแถวระยะห่าง 15 ซม. ติดตั้งแถวขึ้น 2 และชั้นต่อไป ให้อ่างแปเชิงเก็ล ลักษณะแบบขึ้นบันได ระยะขึ้นบันได 15 ซม. จนถึงสิ้นหลังคา

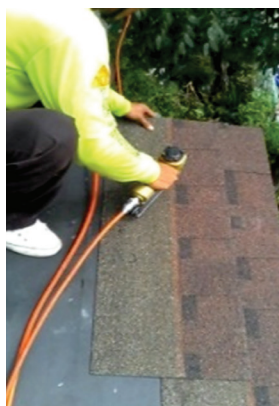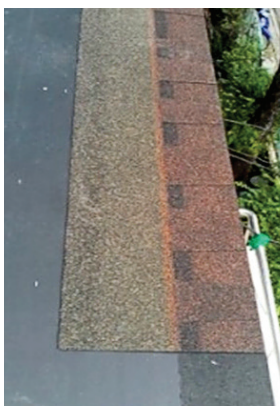

6.ติดตั้งครอบสับ หลังจากมุงแผ่นซิงเกิ้ลขึ้นมาถึงครอบสับทั้ง 2 ด้าน เตรียมครอบสับหางยาแผ่นครอบสับตัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใช้มีดคัตเตอร์กรีดหลังแผ่น(ตามรูป) นำไปติดตั้งโดยการไขเม็กลึงเบอร์#1016 ยิงตำแหน่งที่มีเส้นประสีขาว เริ่มมุงครอบสับหลังคา จากด้านไหนก็ได้โดยให้ปลายแผ่น ยื่นเสมอออกไปเท่าแผ่นหลังคาซิงเกิ้ลรูป ปิดทับแผ่นต่อไปให้กับแผ่นแรกอย่างน้อย 15 cm. ทับเรียงจนกว่าจะสุดปลายสันหลังคาอีกด้านหนึ่งติดแผ่นปิดครอบแผ่นสุดท้ายตัดเอาส่วนที่เป็นแผ่นสีของหลังคาไขเม็กลึงยึด 4 จุดชันทับด้วยยางมะตอยกันน้ำรั้วซึม

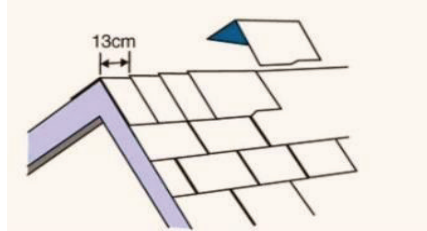
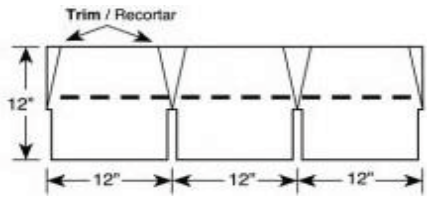


7.ติดตั้งการसानแผ่นรางตะเข้ มุงแผ่นซิงเกิ้ลประสานกันที่ละแถวสลับไขว้ไปตามแถวขึ้นไปจนสุดรางตะเข้ ชันล่างปล่อยปลายทิ้งไว้อย่างน้อย 30 cm. ไม่ต้องตัดเศษดูภาพประกอบ

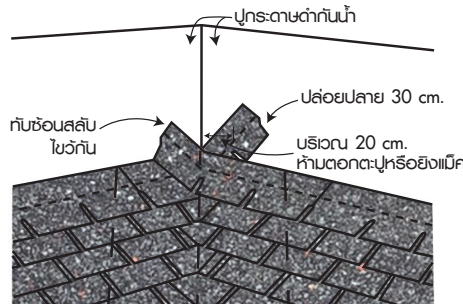

การติดตั้งซิงเกิ้ลรางตะเข้

รูปภาพการติดตั้งตามมาตรฐาน

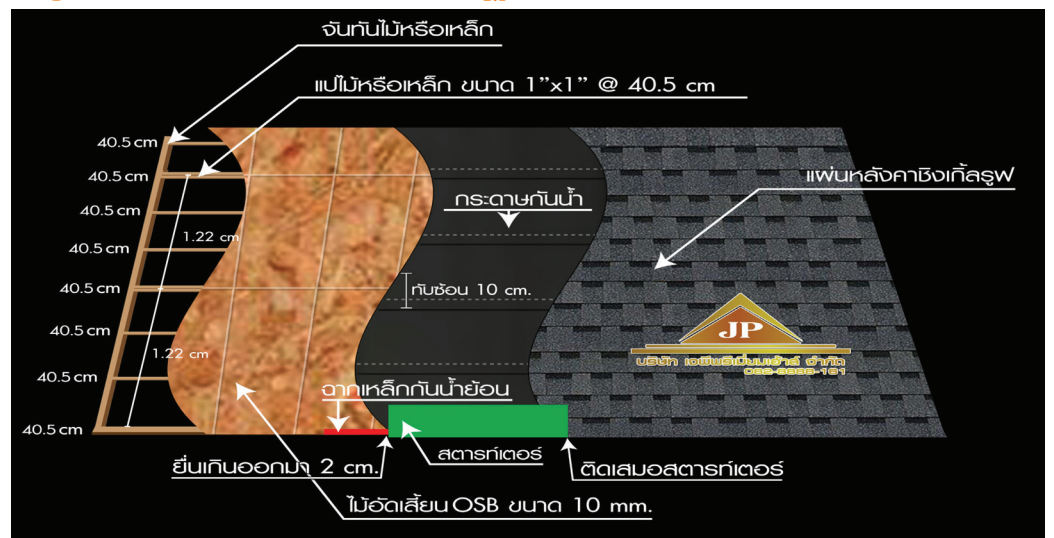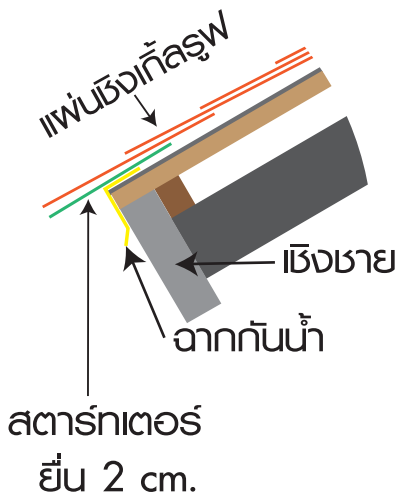

หากมีข้อสงสัยในการติดตั้ง ติดต่อ 082-8888-161, 082-8888-177 จันทร์-เสาร์ เวลา 8:00-17:00 น.